


DIAGRAMA DE TIEMPO
MODO (RFA-RFS) V4.1
E300 ELEVATOR DRIVE


CURVA DE VIAJE

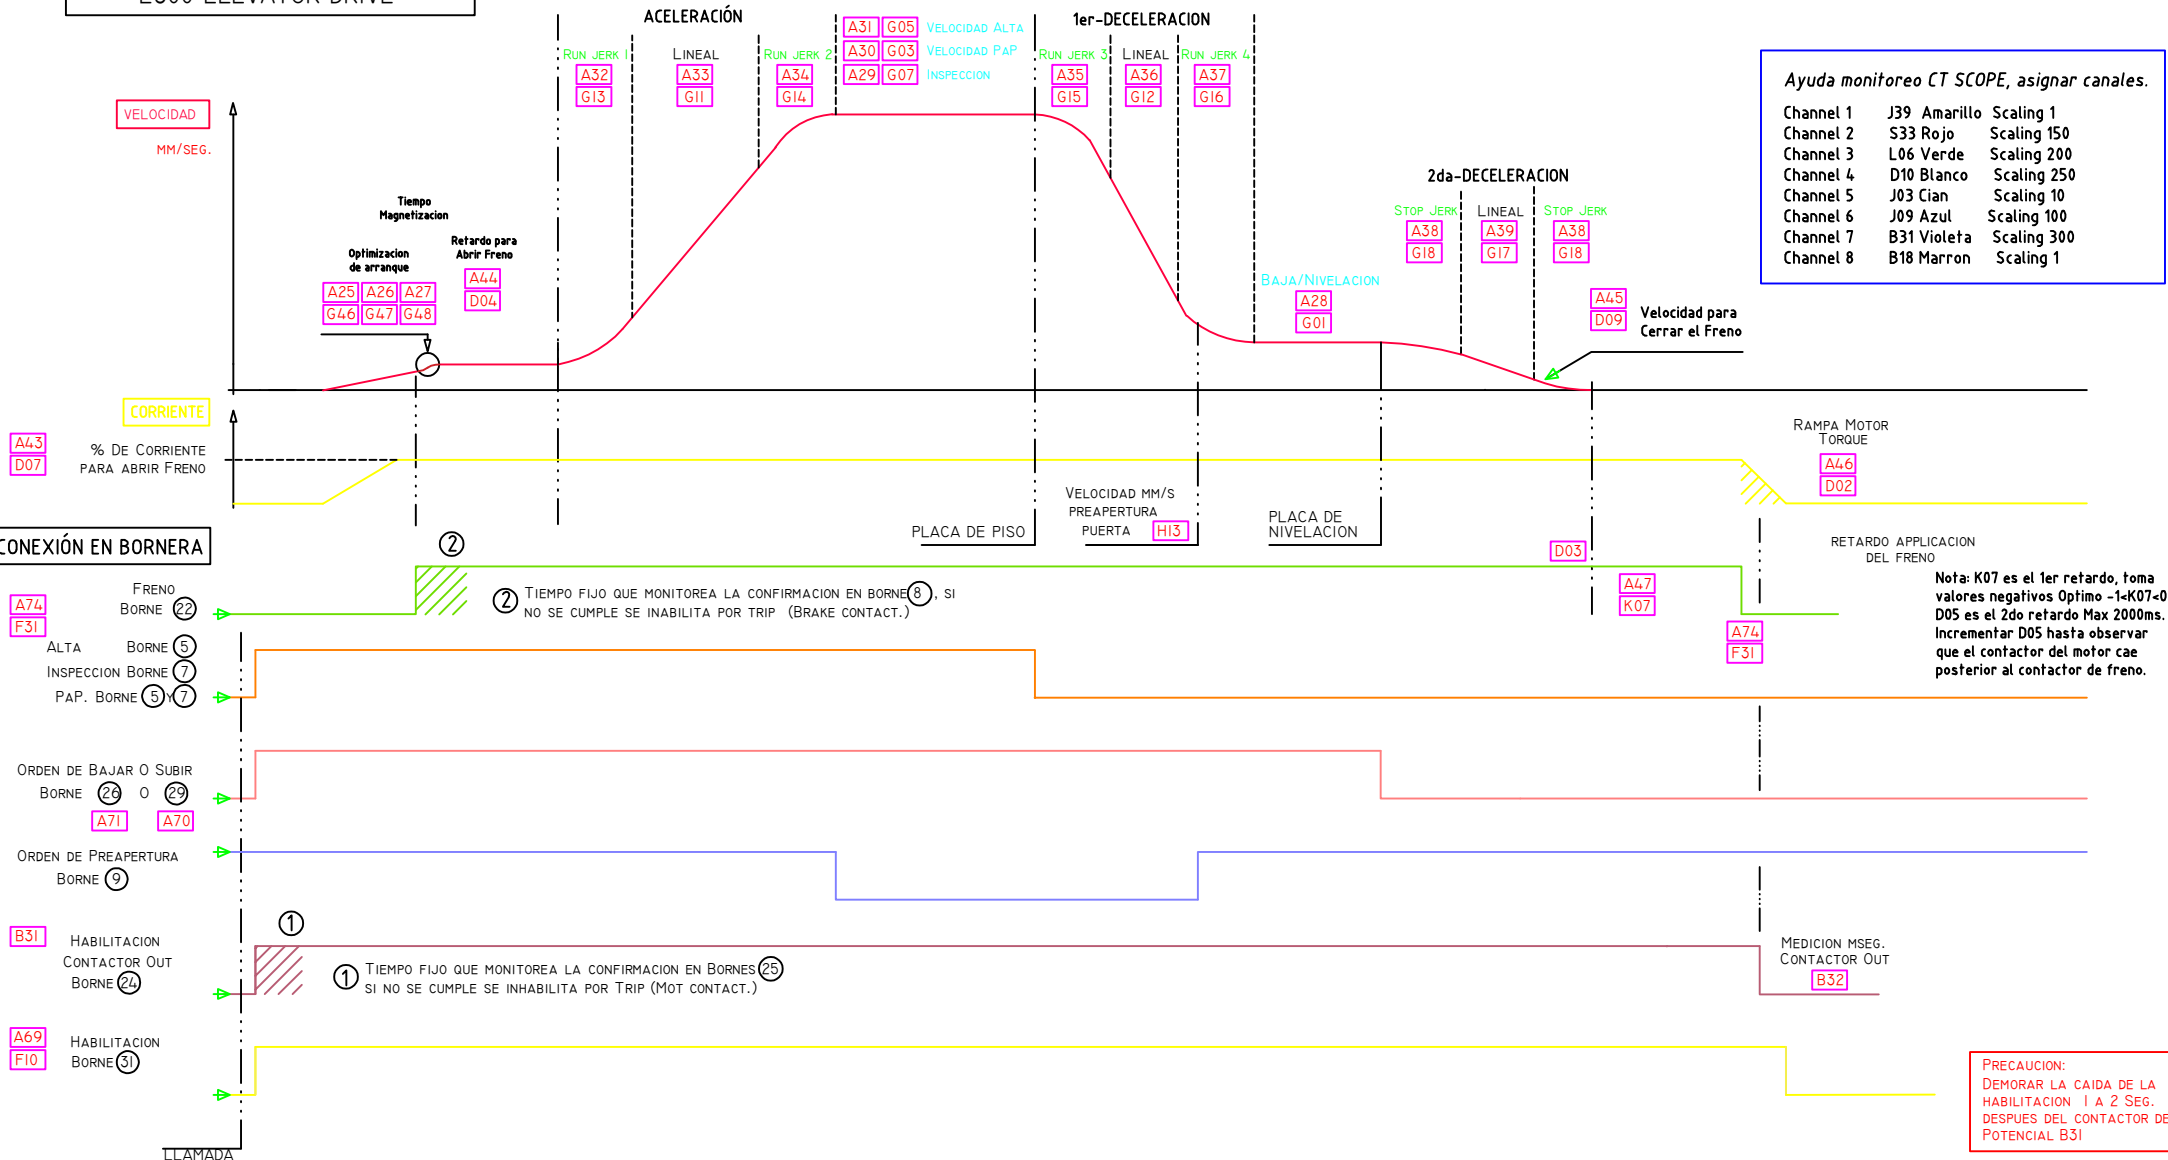

Ayuda monitoreo CT SCOPE, asignar canales.

Channel 1	J39	Amarillo	Scaling 1
Channel 2	S33	Rojo	Scaling 150
Channel 3	L06	Verde	Scaling 200
Channel 4	D10	Blanco	Scaling 250
Channel 5	J03	Cian	Scaling 10
Channel 6	J09	Azul	Scaling 100
Channel 7	B31	Violeta	Scaling 300
Channel 8	B18	Marron	Scaling 1

CONEXIÓN EN BORNERA

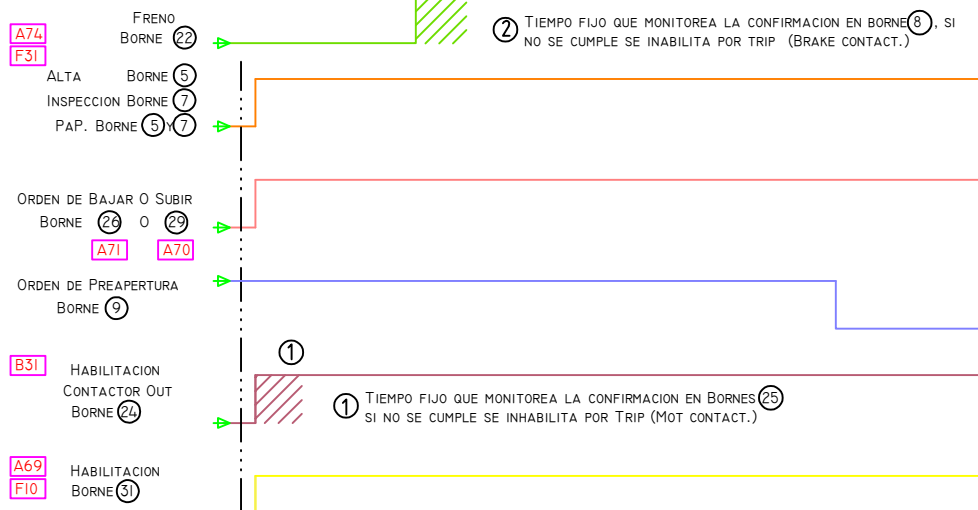

Nota: K07 es el 1er retardo, toma valores negativos Optimo -1<K07<0 D05 es el 2do retardo Max 2000ms. Incrementar D05 hasta observar que el contactor del motor cae posterior al contactor de freno.

PRECAUCION: DEMORAR LA CAIDA DE LA HABILITACION 1 A 2 SEG. DESPUES DEL CONTACTOR DE POTENCIAL B31